



## WISPR®2 od IOLITE

### Rychlý návod

1. krok: Plnění butanem

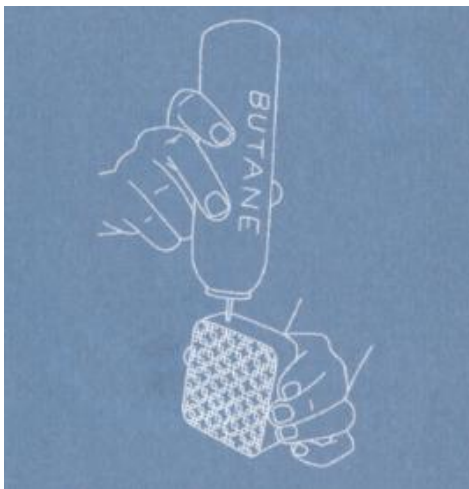


2. krok: Připravte si bylinky

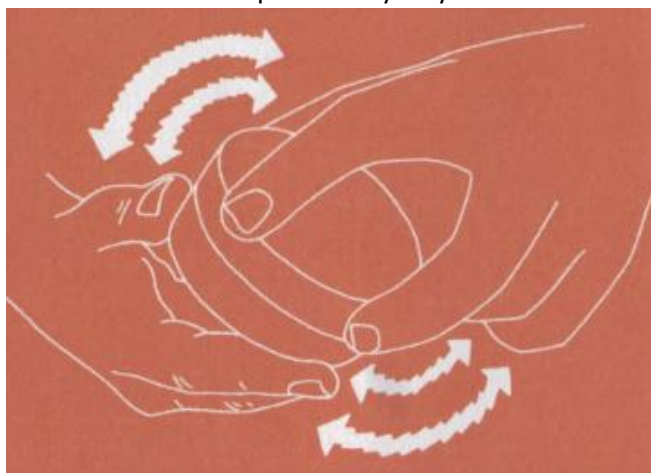


3. krok: Naplňte komoru



4. krok: Vložte trubičku

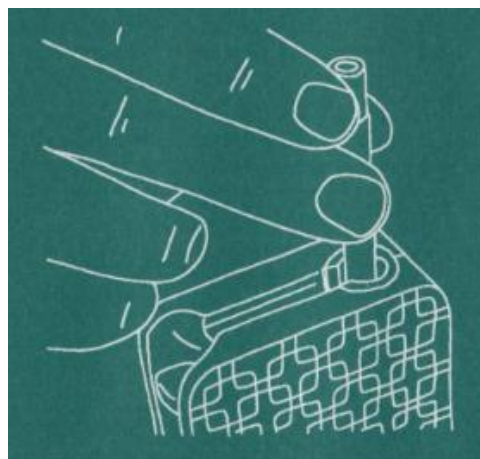

5. krok: Zapněte přístroj

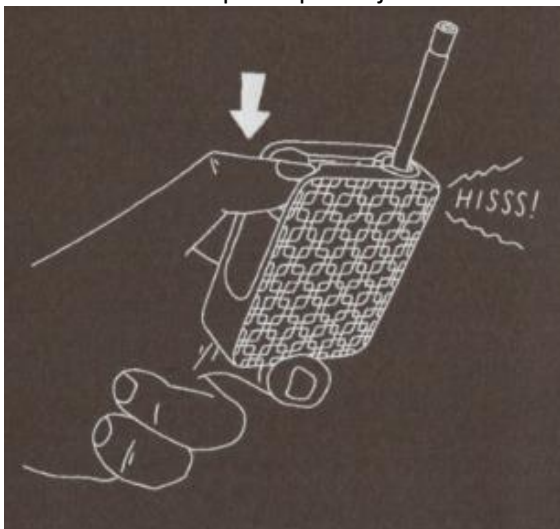

6. krok: Zapněte nahřívání




7. krok: Nechte přístroj nahřát




8. krok: Užívejte



9. krok: Vypněte přístroj

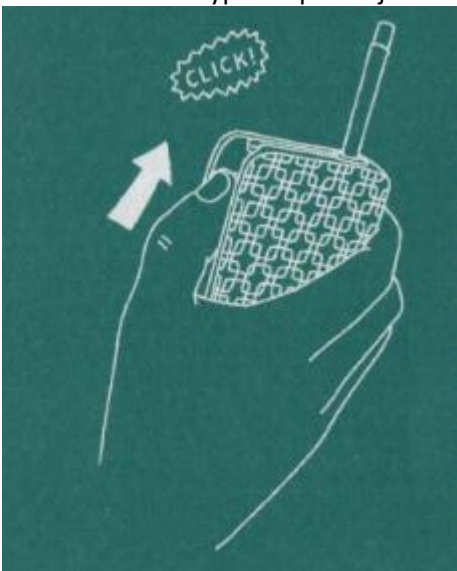

10. krok: Schovejte jej

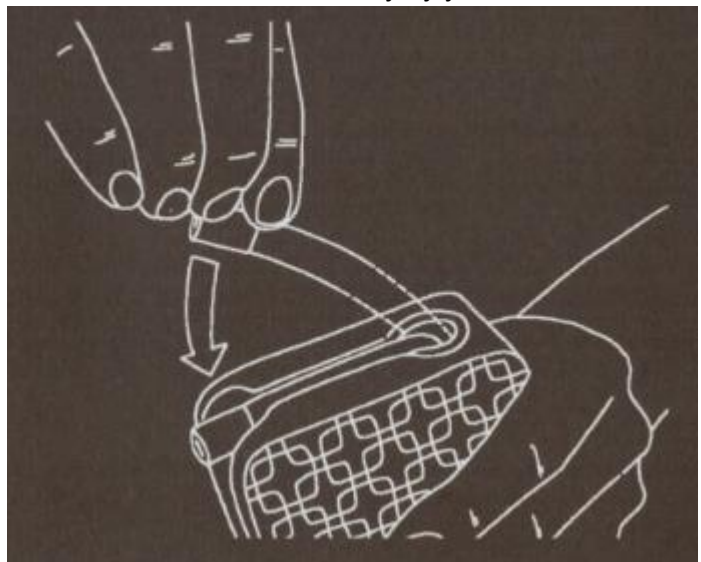

# WISPR<sup>®</sup>

BY IOLITE.




3

## Návod - Přečtěte si pozorně pokyny k použití

### VLASTNOSTI VÝROBKU

1. Nastavitelná trubička
2. Plynové okénko
3. Hlavní vypínač
4. Plynový ventil
5. Náustek trubičky
6. Plnicí komora 500mg
7. Oranžové světlo
8. Sítko
9. Svorka ve tvaru C
10. Nástroj na vyjmutí plnicí komory
11. Nástroj na vyjmutí sítka
12. Čistící nástroj
13. Drtící kartička
14. Přenosný vak

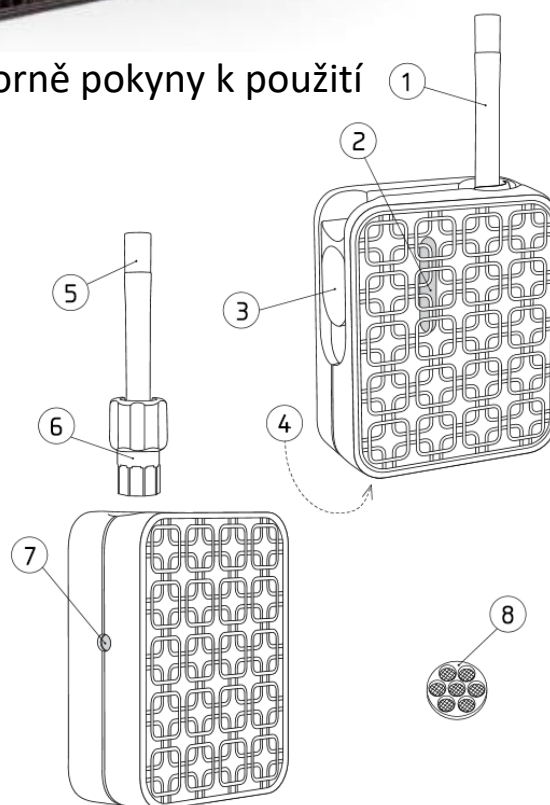



### Zřeknutí se odpovědnosti

WISPR®2 od IOLITE® dále jen WISPR®2 není lékařský přístroj a neslouží k diagnóze, ošetřování, zmírnění či léčbě a předcházení potížím, nemocem a zdravotním komplikacím.

WISPR®2 neslouží k podávání medicínských nebo nelegálních výrobků jakéhokoliv druhu a neslouží k používání substancí, které mohou ovlivnit strukturu či jakoukoliv jinou funkci těla.

Máte-li zdravotní problémy, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem či lékárníkem. Plynový systém WISPR®2 není vyroben ani určen pro použití s jakýmkoliv materiálem, který je nezákonný, alergenní nebo jedovatý a může způsobit újmu.

WISPR®2 není určen k odvykání kouření.

Podmínkou koupě přístroje je jeho legální a správné užití. Jakékoliv nesprávné užití vaporizéru WISPR®2 ruší účinnost záruky. Jakékoliv protiprávní použití přístroje může mít za následek, že jeho uživatel bude muset zaplatit vysoké pokuty, penále a/nebo bude uvězněn dle zákona platného v dané zemi.

V přístroji WISPR®2 není možné použít tekuté zdroje výparu kromě esenciálních olejů v difuséru olejů. Použití tekutin by přístroj pravděpodobně poškodilo a mohlo by také vést k újmě či potenciálnímu poškození jeho uživatele. Tekutina může ve zdroji výparu začít vařit a může vést k popálení uživatele.

WISPR®2 je určen k použití s čistě rostlinným materiálem či tabákem a esenciálními oleji, když máte nainstalovaný difusér olejů. WISPR®2 vytváří výpary zahříváním rostlinného materiálu na teplotu 210°C. Tyto rostlinné materiály jsou k dostání v lékárnách a u prodejců se speciálním povolením.

### TENTO VÝROBEK NEOBSAHUJE TABÁK ANI ŽÁDNÝ JINÝ ROSTLINNÝ MATERIÁL.

Veškeré komentáře a osobní zkušenosti publikované v jakékoliv formě našimi zákazníky nepředstavují oficiální stanovisko výrobců přístroje.

Toto prohlášení nebylo nikterak schvalováno americkým FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) ani žádným jiným podobným úřadem v kterékoliv jiné jurisdikci.

### Vítejte

Děkujeme Vám za nákup WISPR®2. Tento přístroj je určený výhradně k legální konzumaci dýmkového tabáku a jiných legálních rostlin a bylin. Používejte jej s rozumem.

### Důležité bezpečnostní informace

**Varování:** WISPR®2 obsahuje stlačený hořlavý plyn. Přečtěte si důkladně tyto instrukce a dodržujte je. Je třeba, abyste se s těmito instrukcemi seznámili dříve než WISPR®2 použijete poprvé. Nedodržení bezpečnostních instrukcí může vést ke zranění nebo újmě. Doporučujeme proto, abyste tyto instrukce uchovali na bezpečném místě pro budoucí použití. Následující obecná varování jsou určena pro Vaši bezpečnost a bezpečnost lidí ve Vašem okolí:

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nevystavujte WISPR®2 teplotě vyšší než 50°C a nevystavujte přístroj dlouhodobému působení slunce.
- Nesnažte se udělat do přístroje díru ani jej pálit.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat, upravovat či opravovat. Způsobilo by to zánik záruky. Uživatel nemůže provádět servis přístroje WISPR®2 kromě jeho příslušenství jako jsou sítko a plnicí komora.
- Předpisy pro přepravu nebezpečných materiálů zakazují vnášení butanu a jiných hořlavých plynných materiálů na palubu letadla. Proto prosím nekládejte WISPR®2 s butanem či s jakýmkoliv jiným hořlavým plynem do svých příručních ani jiných zavazadel.
- Dávejte pozor, aby Vám WISPR®2 neupadl na zem.
- Likvidaci přístroje provádějte v souladu s platnými předpisy.
- Ujistěte se, že průtok plynu byl zastaven a nechte WISPR®2 pořádně vychladnout dříve než jej umístíte zpět do přenosného pouzdra.

- Výrobce není zodpovědný za poškození nebo osobní újmu způsobenou nevhodným, nesprávným či nezodpovědným použitím.
- WISPR®2 není zdravotnický výrobek.
- Přístroj plňte plynem jen v prostoru, který je dobře odvětráván. Nedoplňujte plyn do přístroje blízko otevřeného ohně a hořlavých výrobků. Používejte jen kvalitní butan do cigaretových zapalovačů.
- **Pozor:** Plnicí komora se zahřívá. Teplota zde dosahuje zhruba 210°C. Plnicí komoru proto vyklízejte velmi opatrně ať už při použití či ihned poté.

## Jak používat přístroj v 10 jednoduchých krocích


### 1. Naplňte plynem

Ujistěte se, že hlavní vypínač je v poloze vypnuto (ne červené) než začnete přístroj plnit plynem.

Při plnění držte přístroj ve svislé poloze tak, aby plnicí ventil na plyn byl nahoře, jak vidíte na obrázku. Zastrčte doplňovací nádobu na plyn do plnicího ventilu. Přestaňte plnit ve chvíli, kdy plyn začíná unikat z ventilu ven. Přístroj nepřepĺňujte.

V případě přeplnění je třeba počkat alespoň 5 minut, než zařízení zapnete. Doporučujeme používat pouze butan značky IOLITE® Premium.


Až v přístroji poprvé dojde plyn, doporučujeme k usnadnění zapalování při prvním i dalším plnění zapnout průtok plynu přibližně na 10-15 sekund (dokud neuslyšíte, že průtok plynu je silný) dříve než zapnete zapalování.

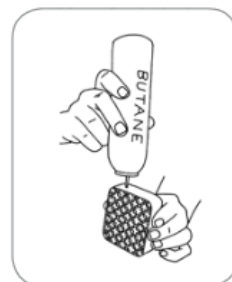

5

### 2. Příprava tabáku/rostlinného materiálu

Pro optimální výsledky doporučujeme, abyste dýmkový tabák/rostlinný materiál před použitím rozmělnili. Zajistíte tak efektivní vaporizaci rostlinného materiálu nebo tabáku.

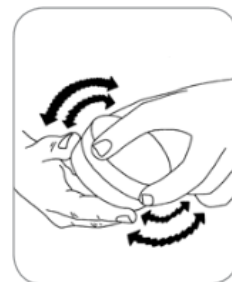


### 3. Naplnění komory

Vyjměte plnicí komoru z přístroje WISPR®2. Nevkládejte do komory příliš velké množství tabáku, bránilo by to totiž průchodu vzduchu.

### 4. Vložení plnicí komory

Po naplnění umístěte plnicí komoru zpět do vaporizéru WISPR®2.

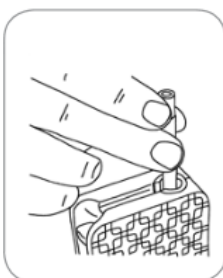

### 5. Zapnutí

Zapněte přístroj zapínacím tlačítkem směrem dolů do polohy zapnuto – dokud neuslyšíte proudící plyn (prostřední pozice).






### 6. Zapálení

Aktivujte WISPR®2 pomalým posunutím zapínacího tlačítka úplně dolů až dokud neuslyšíte cvaknutí. Zvuk proudícího plynu ztlačně zesílí („syčení“), což znamená že WISPR®2 se zahřívá. Většinou se tak děje na první pokus. Pokud se tak nestane, znovu zamáčkněte zapínací tlačítko za pět vteřin.

Vedle loga WISPR®2 se rozsvítí oranžová kontrolka, což znamená, že Váš přístroj WISPR®2 se nahřívá. Kontrolka přestane svítit ve chvíli, kdy přístroj dosáhne optimální teploty. Všimněte si, že během běžného používání přístroje je zvuk, který WISPR®2 vydává po zapnutí, bývá vždy přerušen termostatem.

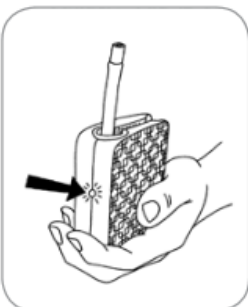

### 7. Nechte WISPR®2 nahřát

WISPR®2 potřebuje alespoň 45 sekund, aby dosáhl kontrolované provozní teploty 210°C. Poté můžete začít vaporizér používat. To však neznamená, že tabák či bylinky budou po 45 sekundách připravené. Je možné, že budete muset počkat o něco déle.



### 8. Vychutnávejte

Vsuňte náustek do úst a pomalu inhalujte. Chvíli výpar zadržte v sobě a poté vydechněte. Přístroj by měl na jedno naplnění vydržet až 10 minut až do chvíle, kdy už nevydává žádný výpar. Použitý tabák/bylinkový materiál z plnicí komory snadno odstraníte. Pokud je třeba, můžete komoru naplnit znovu. Po každém použití bude plnicí komora velmi horká na dotek. Při jejím vyprazdňování nebo doplňování rostlinného materiálu či tabáku ihned po použití buďte opatrní.



### 9. Vypnutí

Až dokončíte inhalaci, vypněte přístroj přesunutím hlavního vypínače směrem vzhůru (bez červené barvy).



### 10. Schovejte přístroj

Zasuňte trubičku zpátky dolů do těla přístroje WISPR®2 jak vidíte na obrázku. Nechte jej vychladnout a umístěte jej zpátky do přenosného vaku.

**Před přesunem a čištěním či údržbou nechte přístroj vždy vychladnout**

### Čištění a údržba

(podívejte se prosím na str. 3, kde jsou popsány jednotlivé části přístroje)

- 1) Vyjměte trubičku náustku (1) a plnicí komoru (6) z těla přístroje a oddělte je. Sejměte vrchní část trubice (5). Použitím čistícího nástroje (12) vyčistěte vnitřek náustku.
- 2) Pokud plnicí komora nejde vyjmout z těla přístroje WISPR®2, jednoduše do ní našroubujte nástroj na vyjmutí plnicí komory (10) a vyjměte ji.
- 3) K vyjmutí a čištění sítka (8) a svorky ve tvaru C (9) použijte nástroj k vyjmutí sítka a to tak, že prostrčíte tenký konec nástroje užší vrchní stranou plnicí komory. Buďte opatrní, protože menší součástky mohou vyskočit ven.  
V myčce můžete čistit náustek i koncovku, plnicí komoru a sítko, ale kvůli jejich velikosti je třeba být opatrný.
- 4) Až bude všechno vyčištěno, jedinou „piplačkou“ bude umístění sítka zpět do plnicí komory. Umístěte jej do komory a to směrem ven. Tlustší konec nástroje na vyjmutí sítka použijte, abyste jej usadili do jeho pozice. Pak zamáčkněte svorku ve tvaru C, která bude sítko držet na správném místě. Znovu přístroj složte a užívejte výparu.

### Technické údaje

#### Velikost a váha

Délka	87 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	29 mm
Váha (prázdný přístroj)	128,6 gramů (s plnicí komorou)

#### Provozní údaje

Doba provozu	2,5 hodiny
Pracovní teplota	210°C
Voltáž (ekvivalentní)	125 W
Doba doplnění (průměrná)	10 sekund
Typ paliva:	butan
Zapalování:	piezoelektrické

#### Kapacita

Bylinná komora:	500mg
Nádrž na butan:	4g

#### Materiály

Tělo:	Ultem® 1010
Skládací trubička:	silikon 9150
Bylinná komora:	nerezová ocel
Komora žhavicího trnu:	hliník
Sítka:	nerezová ocel
Vnitřní umělá hmota:	Zenite®

### Často kladené dotazy

Celou stránku s často kladenými dotazy najdete na webové stránce **IOLITE.COM**.

### Záruka

Všechny výrobky IOLITE® mají záruku na výrobní závady a závady materiálu, které se objeví při běžném provozu přístroje. Na přístroj WISPR®2 poskytujeme záruku 2 roky. Období záruky začíná běžet dnem nákupu. Proto prosím uschovejte stvrzenku o nákupu, na které je vyznačeno datum nákupu. Je nezbytná při prokazování nároku na záruku. Kompletní popis našich pravidel uplatňování záruky je k dispozici na našich webových stránkách. K dostání je také ve Vašem nejbližším zákaznickém centru.

### Ochranná známka

IOLITE®, IOLITE® ORIGINAL, WISPR®2 a SMOKLESS FREEDOM® jsou chráněnými obchodními značkami firmy Oglesby & Butler Limited a jsou zaregistrovány v následujících zemích: Irsko, Spojené království, EU, Spojené státy americké, Kanada, Japonsko, Čína a Nový Zéland. Oglesby & Butler Ltd. nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv chyby, které se mohou vyskytnout v tomto dokumentu. Oglesby & Butler Ltd. si také vyhrazuje právo pozměnit údaje a také jakkoliv jinak vylepšit výkon přístroje bez předchozího oznámení.

8

<b>Severní Amerika (USA, Kanada, Mexiko)</b> IOLITE® Severní Amerika Bezplatný telefon: 888-710-30555 Email: cs@iolite.com  <b>IOLITE.COM</b>	<b>Evropa a zbytek světa</b> <b>IOLITE®, Oglesby &amp; Butler Ltd.,</b> O'Brien Rd Industrial Estate Carlow Ireland Telefon: +353 (0) 59 9143333 Email: info@iolite.com <b>IOLITE.COM</b>
--	--