





**SMONO**

© Rok 2020  
Reinhardt GmbH & Co. KG  
Tempelhofer Str. 21  
D-52068 Aachen Nēmecko

## Obsah

Bezpečnostní informace .....	4
Rozbalení .....	8
Obsah balení .....	8
Spuštění .....	8
Nabíjení baterie .....	8
Zapnutí .....	10
Nastavení teploty odpařování .....	10
Naplnění komory bylinkami .....	12
Vypnutí .....	13
Bezpečnostní režim .....	13
Výměna filtru náustku .....	14
Čištění komory .....	15
Rostlinný materiál .....	18
Záruka <b>Smono</b> .....	21
Odpovědnost .....	21
Prohlášení o shodě CE .....	22
OEEZ .....	22



Získejte nejnovější informace od vašeho prodejce Smono .



Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Manuál je nezbytnou součástí vaporizéru a musí být poskytnuta uživateli.

### **Bezpečnostní informace**

Přístroj je určen pro aromaterapii a měl by být používán jen na suché bylinky. Toto zařízení není určeno pro použití s nelegálními látkami a mohou jej používat pouze dospělí starší osmnácti let. Uchovávejte mimo dosah dětí. Žádné jiné použití není povoleno.

Údržbu a opravy mohou provádět pouze odborní pracovníci. Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte zařízení sami. Výrobce a dovozci nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným, vadným, nezákonným nebo nepřiměřeným použitím.

Nikdy nepoužívejte elektronická zařízení v blízkosti vody. Zařízení musí být chráněno před vlhkostí, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem.

Ujistěte se, že kabel USB není poškozený a není ohnutý. Používejte pouze příslušenství, které bylo pro tento účel schváleno výrobcem. Ujistěte se, že zástrčka je čistá a v bezporuchovém stavu. Nechte zařízení úplně vychladnout, než ho odložíte. Větrací otvory a výstup vzduchu z vaporizéru nesmějí být během provozu nebo fáze chlazení uzavřeny, zakryty nebo blokovány.

Skleněné předměty nesmí být nikdy upuštěny nebo pokládány příliš prudce. Horké sklo nesmí být vystaveno studené vodě kvůli nebezpečí rozbití. Studené topné a skleněné části musí být před použitím zahřáty na pokojovou teplotu. Se sklem se nikdy nesmí zacházet hrubě. Pokud skleněné části drží pevně pohromadě a je obtížné je oddělit, opatrně s nimi pohybujte tam a zpět, aby se části snadněji oddělily. Jakmile k tomu dojde, musí být všechny části vyčištěny.

Toto elektrické zařízení, které se také skládá ze skla a citlivých obvodů, nesmí nikdy spadnout, protože by se mohlo stát vadným nebo se rozbít. Zařízení musí být umístěno pouze na suchém a rovném povrchu. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během provozu, nabíjení nebo chlazení.

Tento produkt není schválen jako zdravotnický prostředek. Používejte zařízení pouze tak, jak bylo určeno.

Poškozené zařízení se nesmí používat. Obalové části, jako jsou plastové sáčky, krabice atd., musí být uchovávány mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

Informace v tomto manuálu by měly být považovány pouze za instruktážní informace. Tyto informace neobsahují ani se nepovažují za lékařskou radu. Máte-li zdravotní problém, konzultujte užívání suchých bylinek pomocí tohoto přístroje se svým lékařem.

V případě technických problémů, dotazů týkajících se zařízení a problémů souvisejících s opravami, zárukou nebo likvidací zařízení se obraťte na následující adresu:

Reinhart™  
Tempelhofer Sv. 21  
D-52068 Aachen, Německo  
Telefon: +49-241-99123283  
Faxu: +49-241-99123284  
E-mail: [Info@smono.shop](mailto:Info@smono.shop)




## Vybalování

Po rozbalení zkontrolujte, zda jsou všechny díly v perfektním stavu. Obaly musí být uchovávány mimo dosah dětí, protože by mohly být nebezpečné.

## Obsah balení

- Smono Start
- manuál
- kabel USB
- plnicí nástroj
- čistící kartáč
- keramický filtr
- silikonový kroužek
- malé sítko

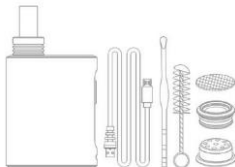

## Spuštění

Vaporizér Smono nesmí být provozován bez dozoru. Smono lze umístit pouze na tepelně odolné, ploché, stabilní a pevné povrchy; nikdy jej nepokládejte na měkké nebo snadno hořlavé povrchy.

## Nabíjení baterie

Doba nabíjení baterie 1500 mAh závisí na stáří baterie. U nové, vybité baterie činí celkový čas zhruba 2 hodiny. Před prvním použitím baterii zcela nabijte.





Připojte kabel USB k USB konektoru na přístroji a poté k vhodnému nabíjecímu adaptéru USB. Displej baterie se pak rozsvítí zeleně. Během nabíjení nenechávejte přístroj bez dozoru. Nepoužívejte prosím

zařízení během nabíjení.

Chcete-li zobrazit stav nabití, stiskněte krátce multifunkční tlačítko, když je zařízení vypnuté. Na diodě baterie se zobrazí aktuální nabití.

- 100% to 75%      ● 75% to 35%
- 35% to 1%



dioda baterie

Pokud je nabití nízké, LED dioda se bude střídat 3x zeleně a červeně, po které se zařízení vypne.

### Zapnutí

Stiskněte multifunkční tlačítko pětkrát během dvou sekund. Vibrace vám dá najevo, že Smono je zapnutý.

### Nastavení teploty vaporizace

Když je Smono zapnutý, změňte teplotu stisknutím multifunkčního tlačítka. Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nenastaví preferovaná úroveň teploty. 5 různých teplotních úrovní lze zvolit od 190 °C do 230 °C v krocích po 10 °C.

- 190°C
- 200°C
- 210°C
- 220°C
- 230°C




Nastavená úroveň je zobrazena rozsvícenou LED diodou.



LED dioda bliká během procesu ohřevu a rozsvítí se nepřetržitě, jakmile je dosaženo požadované teploty.

Pokud je intenzita výparu velmi vysoká, může dojít k podráždění dýchacích cest. V tomto případě snižte teplotu, abyste snížili intenzitu výparu.

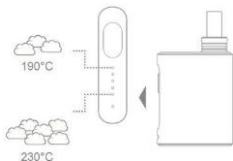

190°C – nízká intenzita

230°C - vysoká intenzita

Před první vaporizací zahřejte několikrát Smono na nejvyšší teplotu, abyste odstranili případné zbytky látek z výroby. Více informací o teplotách naleznete v sekci "Rostlinný materiál".

### Naplnění komory bylinkami

Ujistěte se, že SMONO je před naplněním vypnutý a chladný. Postupujte podle kroků 1 až 4 na následujícím obrázku.



1. Odstraňte náustek.



2. Uvolněte komoru, ale vyplňte úplně.



3. Vyměňte náustek.



4. Stisknutím tlačítka 5x spustíte Smono.

Plnicí komora by měla být zcela naplněna. Pokud je komora naplněna jen částečně, horký vzduch proudí kolem bylin, aniž by plně a účinně uvolňoval látky z bylin. Byliny příliš neudusávejte, aby jimi mohlo proudit dostatečné množství vzduchu.

### **Vypnutí**

Stiskněte multifunkční tlačítko pětkrát během dvou sekund. SMONO nechejte úplně vychladnout, než ho někam odložíte.

### **Bezpečnostní režim**

Proces ohřevu se automaticky zastaví přibližně po 240 sekundách a zařízení se samo vypne. Chcete-li Smono znovu aktivovat, stiskněte multifunkční tlačítko pětkrát v rychlém sledu.

## Výměna filtru náustku

Před výměnou filtru se ujistěte, že vaše SMONO je vypnuté a chladné. Postupujte podle kroků 1 až 6 na následujícím obrázku.



1. Vyjměte filtr.



2. Vyjměte keramický filtr.



3. Odstraňte malé síto z držáku.



4. Umístěte nové malé síto



5. Vraťte čistý keramický filtr.



6. Vložte filtr zpátky do náustku.

## Čištění komory

Vaporizace nevyhnutelně zanechává usazeniny ve skleněném náustku a plnicí komoře. Tyto části musí být pravidelně důkladně čištěny, aby byla zajištěna správná funkce a dobrá chuť výparu. Doporučujeme rychlé čištění po každém použití vaporizéru. Vaporizér čistěte vždy, až se úplně ochladí.

1. Sundejte náustek.

2. V komoře jsou zbytky bylinek.



3. Vyndejte je je pomocí nástroje. 4. Dočistěte kartáčem



Chcete-li zcela odstranit všechny nánosy v Smono, použijte čisticí kartáček, vatové tyčinky nebo dýmkové čističe.



Aby nedošlo k poškození vaporizéru, doporučujeme použít jemný organický čistič vaporizérů bez alkoholu. Koupíte ho u svého prodejce vaporizérů.

Dejte pozor, aby žádné elektronické součástky nikdy nepřišly do styku s kapalinami.

Před montáží náustku a silikonového filtru řádně osušte všechny části.





## Rostlinný materiál

Pokud máte nějaké zdravotní problémy, poraďte se před použitím vaporizéru Smono se svým lékařem. Hrozí alergické reakce na různé složky rostlin.



Používejte pouze rostlinné složky, které byly testovány podle pokynů Evropského lékopisu.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto botanické látky nebo rostlinné složky lze zakoupit pouze v lékárně.

K dosažení optimálního výsledku můžete měnit teplotu vaporizace. Příliš vysoké teploty mohou narušit čistou chuť výparu. Aby se z botanických složek uvolnilo co nejvíce aroma, aniž by se chuť zhoršila, měly by být byliny nadrcené co nejjemněji. Doporučujeme použít kvalitní drtičku.

Bez ohledu na teplotu, intenzitu výparu a složení bylin by se proces vaporizace měl několikrát opakovat, dokud se plně neuvolní všechny látky a vůně z bylin. Pokud se při nejvyšší teplotě netvoří již žádný chutný a voňavý výpar, proces vaporizace skončil.

## Heřmánek 190°C



heřmánek (*matricaria chamomilla* L.) je druh původem z jižní a východní Evropy. Nyní je původní v celé Evropě. Používají se pouze květy.

## Šalvěj 190°C



Šalvěj šalvěj lékařská (*salvia officinalis*) je stálezelená bylina, která dorůstá výšky až 80 cm s hranatými stonky a šedozelenými listy. Lze použít listy.

## Tymián 190°C



Tymián (*thymus vulgaris*) je aromatický keř s dřevnatými stonky, úzkými listy a růžovými květy, který může dorůst až do výšky 40 cm. Lze použít jak mladé listy, tak květy.



## Záruka Smono

Záruka výrobce pro Smono je 2 roky.



Zaregistrujte prosím SMONO do 90 let dnů po zakoupení v [www.smono.shop](http://www.smono.shop) a prodloužíte záruku od výrobce o rok.

Záruka začíná dnem, kdy kupující obdrží Smono.

## Odpovědnost

Upozornění: Veškerá manipulace s výrobky vyžaduje přesnou znalost a dodržování této příručky. Odpovědnost za bezpečné fungování výrobků přechází na uživatele, pokud je provedena jakákoli akce, která neodpovídá zamýšlenému použití. Náležitě

použití zahrnuje pouze byliny uvedené v oddíle "Rostlinný materiál".

Pokud nejsou dodrženy pokyny obsažené v této příručce, odpovědnost společnosti Reinhart GmbH & Co. KG zaniká.

### **Prohlášení o shodě CE**

Podle nařízení EU 765/2008 tento výrobek (vaporizér Smono START) splňuje požadavky.

### **OEEZ**

V zájmu ochrany životního prostředí by toto zařízení nemělo být na konci své životnosti likvidováno v domácím odpadu. Likvidace by měla probíhat v místně dostupných systémech vracení a sběru elektrozařízení.

Směrnice o OEEZ slouží ke snížení rostoucího množství elektronického odpadu z elektrických a elektronických zařízení, která se již nepoužívají.

Registrované číslo výrobce tohoto zařízení je: WEEE reg. no. DE  
47152642  
Stiftung-ear.de

**reinhart**<sup>TM</sup>  
distribution and marketing



